

# FELFRI

## Профессиональный триммер

### Руководство по эксплуатации

11

в одном



FFTR-01

Наша продукция разработана с учетом высочайшего стандарта качества, функциональности и дизайна. Надеемся, вам понравится пользоваться новым прибором. Внимательно прочтите всю инструкцию по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

## **ОСТОРОЖНО**

Используйте прибор только по назначению, как описано в данном руководстве.

Не используйте устройство, в случае если оно неисправно, если устройство упало в воду или на твёрдую поверхность.

# ОПИСАНИЕ



1. Полноразмерный триммер
2. Выключатель ВКЛ / ВЫКЛ
3. Индикатор заряда / рабочего состояния
4. Триммер для дизайна
5. Узкий триммер
6. Триммер для носа и ушей
7. Бритвенная насадка
8. Триммер для тела
9. 5 насадок для полноразмерного триммера
10. Подставка
11. Масло для ухода
12. Щетка для чистки
13. USB кабель (зарядное устройство 5A)

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Продукция: профессиональный триммер для ухода за телом

Модель: FFTR-01

Тип батареи: литий-ионная батарея

Время зарядки: 2 часа

Время использования: 90 минут

Входная мощность: переменный ток 110-240 В - 50/60 Гц

Постоянный ток: 5В 1А

Номинальная мощность: 3В

Дата изготовления: указана на упаковке продукта.

## **НАЧАЛО РАБОТЫ**

### **Зарядка триммера**







Перед первым использованием профессионального триммера необходимо зарядить его в течение 2 часов.

Удостоверьтесь, что устройство выключено. Подключите адаптер зарядки к устройству, а затем к USB порту. Загорится индикатор зарядки.

Не допускайте избыточной зарядки триммера. Если устройство не будет использоваться длительное время (2-3 месяца), отключите его от сети и уберите на хранение. Полностью зарядите устройство перед последующим использованием.

Для продления срока службы батарей используйте устройство до полной разрядки через каждые 6 месяцев, после чего заряжайте устройство в течение 14-16 часов.

# УСТАНОВКА НАСАДОК

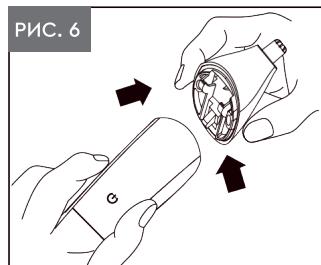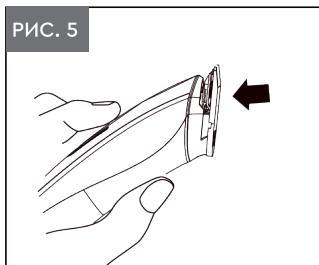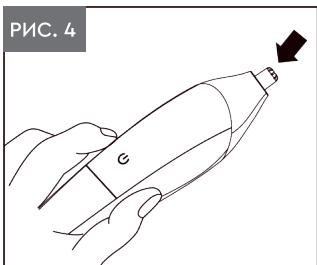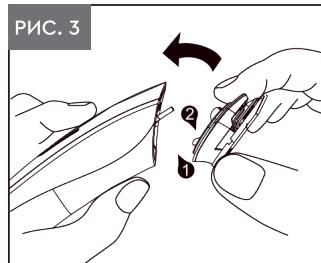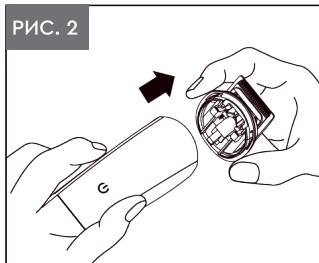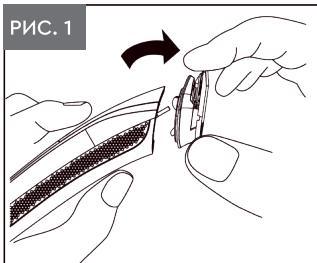

При замене насадок, сначала пальцами установите насадку в правильное положение на корпусе устройства, после чего поверните насадку так, чтобы она совпадала с фиксатором и нажмите на насадку (рис. 3-4).

Извлекайте насадку, как показано на рисунке (рис. 1-2).

Для установки насадки-расчески в полноразмерный триммер вставьте ее в корпус и двигайте ее назад до тех пор, пока она не совпадет с фиксатором (рис. 3,5).

Имеется 4 насадки-расчески с четырьмя уровнями, как показано ниже.

Регулировка длины стрижки при помощи насадки-расчески полноразмерного триммера.

№	Уровень	Длина (мм)
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12

Регулировка длины стрижки при помощи насадки-расчески узкого триммера.

№	Уровень	Длина (мм)
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4

Чтобы достать насадку-расческу двигайте ее вперед, как указано на рисунке (рис. 7-8).

Нажмите на крепление бритвенной насадки с двух сторон и достаньте ее из корпуса (рис. 9).

Нажмите на крепление бритвенной насадки с 2 сторон и вставьте ее в корпус (рис. 10).

Двигайте расческу-насадку узкого триммера сверху вниз до тех пор, пока она не совпадет с фиксатором (рис. 11).

Регулируйте положение расчески-насадки по 4 уровням узкого триммера, передвигая ее сверху вниз (рис. 12).

РИС. 7

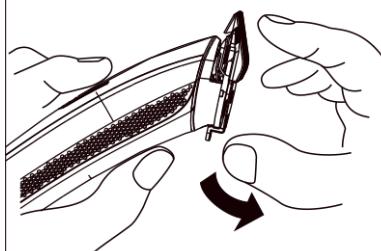


РИС. 8

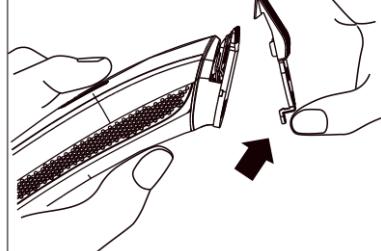


РИС. 9

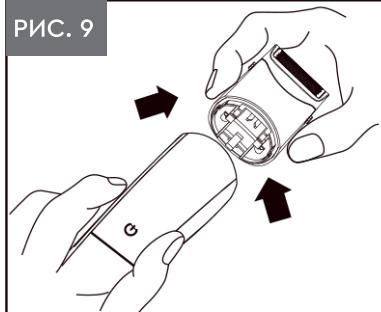


РИС. 10

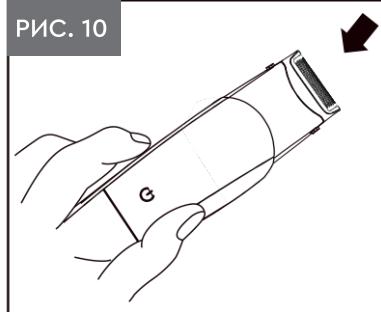


РИС. 11

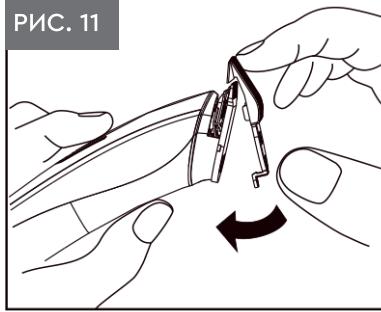


РИС. 12

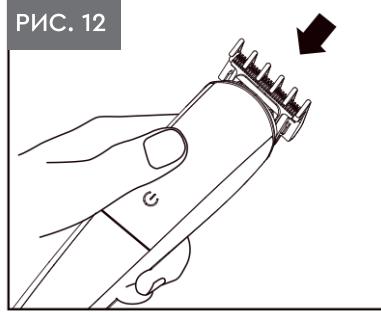


РИС. 13


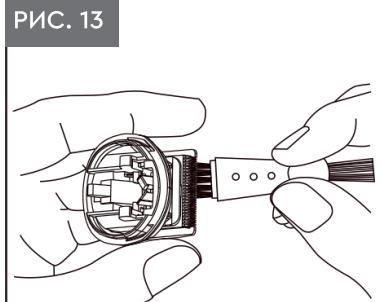


РИС. 14

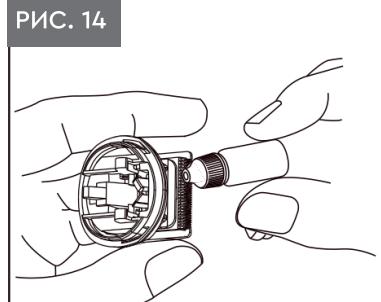

## СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА

Для очистки устройства разберите его, как показано на рисунке. Очистите внутренние части устройства, используя специальную щетку (рис. 13-14).

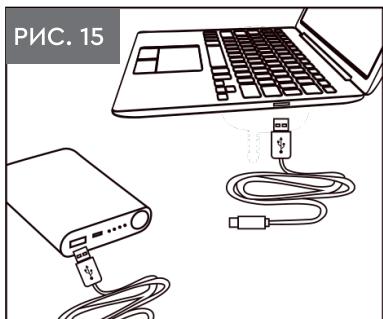


РИС. 15

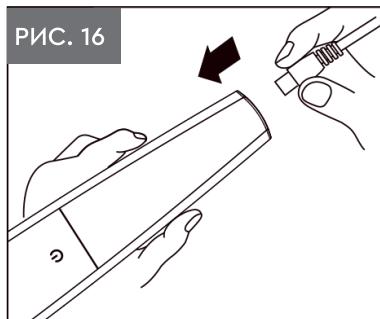


РИС. 16

## СПОСОБЫ ЗАРЯДКИ ПРИБОРА

Используйте USB кабель (рис. 15).

Вставьте вилку прибора непосредственно в корпус (рис. 16).

## СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Стрижка и подравнивание бороды / усов (рис. 21-22).

Установите насадку-расчёску на полноразмерном триммере. При стрижке в первый раз используйте максимальный уровень длины стрижки.

Включите устройство.

Приложите триммер плоской стороной насадки к коже.

Медленно проведите триммером по волосам. Повторите движение в разных направлениях в случае необходимости.

Если триммер необходимо очистить от волос в процессе стрижки, выключите устройство, снимите насадку и очистите его при помощи щёточки или промойте под водой.

РИС. 17

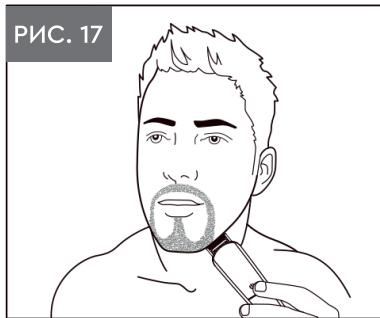


РИС. 18

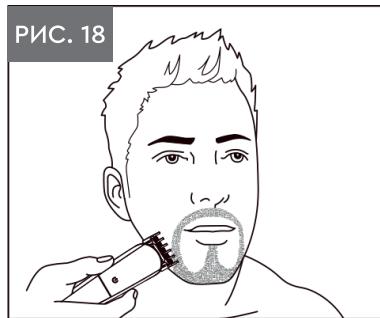


РИС. 19

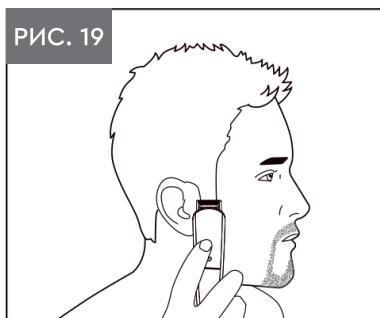


РИС. 20

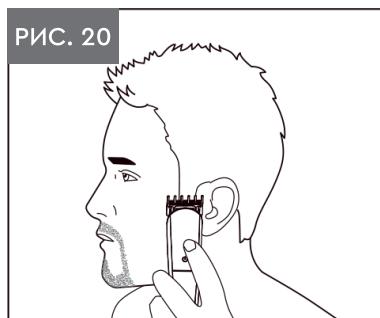


РИС. 21

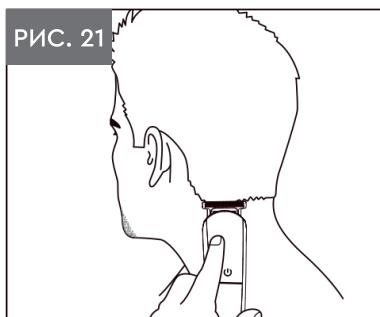


РИС. 22


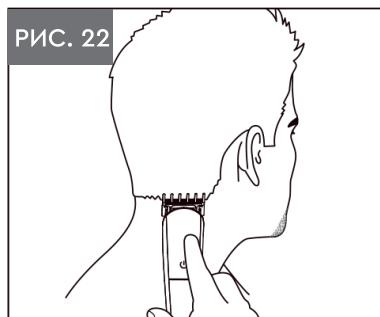


РИС. 23



РИС. 24

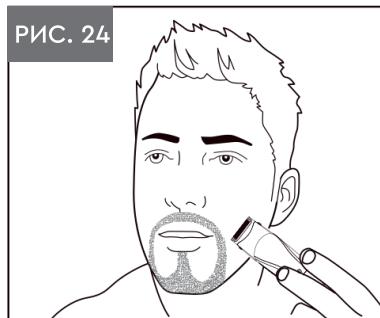

Формирование контура бороды / усов (рис. 17-18).

Держите устройство так, чтобы блок лезвий узкого триммера был направлен к Вам лицом.

Начинайте стрижку с края линии бороды / усов, постепенно аккуратно приближая триммер к коже. Двигайте триммер по направлению к краю линии бороды / усов для стрижки необходимых участков на лице и в направлении от линии бороды в области шеи.

Стрижка линии бакенбардов (рис. 19-20).

Держите устройство так, чтобы блок лезвий узкого триммера был направлен к Вам лицом.

Начинайте стрижку с края бакенбардов, слегка прижимая триммер к коже. Двигайте триммер по направлению к краю линии бакенбардов для стрижки участков на лице.

Использование бритвенной насадки (рис. 24).

Установите бритвенную насадку на корпусе триммера.

Держите во время использования триммер так, чтобы бритвенная насадка касалась кожи под углом 45°.

Брейте участки вокруг бороды / усов короткими, хорошо контролируемыми движениями. Слегка натяните кожу свободной рукой, это облегчит процесс бритья.

Это способствует тому, что волосы встают вертикально, облегчая бритье.

Примечание: данная бритвенная насадка предназначена для удаления волос на отдельных участках кожи возле бороды / усов / бакенбардов. Она не предназначена для бритья всего лица.

Для удобного, качественного бритья используйте одну из наших электрических насадок.

Для удаления волос в носу и ушах (рис. 23).

Установите триммер для носа. Аккуратно вставляйте и вынимайте триммер из носового отверстия и ушной раковины.

Вращайте триммер во время использования. Не вставляйте триммер более чем на 6 мм в носовое отверстие и ушную раковину.

## УСТАНОВКА / СНЯТИЕ НАСАДОК-РАСЧЕСОК

Примечание: убедитесь, что машинка для стрижки отключена от сети перед заменой насадок.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

- Борода, усы и бакенбарды должны быть сухими.
- Не используйте лосьоны перед стрижкой.  
Перед использованием триммера расчешите волосы в направление их роста.
- Снимите насадку-расчёску в следующих случаях: формирование контура волос (например, бакенбардов), стрижка затылочной зоны, стрижка бороды в области шеи.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

После каждого использования:

1. Выключайте триммер.
2. Осторожно очистите / промойте под теплой водой насадку и лезвие триммера для удаления оставшихся волос.

### **УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ**

- Для очистки насадки-расчески достаточно извлечь крепление насадки и лезвие триммера.
- Используйте только специальную мягкую щёточку, поставляемую в комплекте.
- Для смазывания блока лезвий используйте только масло, поставляемое в комплекте, или масло для швейных машин.
- Не используйте абразивные и едкие очищающие средства для очистки насадок и блока лезвий.
- Во избежание повреждения не погружайте устройство в воду с целью очистки.

### **ХРАНЕНИЕ**

- Храните устройство и адаптер питания в сухом месте. Температура окружающей среды не должна превышать 60 °C.
- Не накручивайте шнур адаптера питания вокруг корпуса устройства.

## **ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Во избежание получения ожогов, поражения электрическим током, пожара, телесных повреждений:

Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен в розетку.

Следите, чтобы шнур питания и штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.

Не подвергайте шнур питания и штепсельную вилку воздействию влаги.

Не включайте и не отключайте устройство от сети мокрыми/влажными руками.

Не используйте устройство с повреждённым шнуром питания. Замена шнура должна производиться в нашем международном сервисном центре.

Использование, зарядка и хранение устройства при температурном режиме 15 °C - 35 °C. Отключайте устройство от сети перед очисткой.

Использование комплектующих деталей и принадлежностей, не поставляемых производителем, запрещено.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

# **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Не выбрасывайте триммер вместе с бытовыми отходами после окончания срока его эксплуатации. Утилизация может быть произведена в нашем сервисном центре или в соответствующем центре сбора отходов.

**ВНИМАНИЕ:** во избежание взрыва и распространения токсических веществ не бросайте в огонь и не разбирайте батарею.

Не выбрасывайте триммер вместе с бытовыми отходами после окончания срока его эксплуатации. Сдайте его в специализированный центр утилизации отходов. Вы можете помочь в охране окружающей среды!

## **ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ**

Извлеките батарею из корпуса при помощи ножниц, перерезав соединительные провода между устройством и шнуром питания. Скручивайте соединительные провода, пока они не порвутся.

Необходимо извлечь батарею из устройства перед утилизацией. Батарея подлежит безопасной утилизации.

1. Во избежание поражения электрическим током устройство должно быть отключено от сети.

2. Снимите заднюю крышку триммера, предварительно достав резиновую панель из устройства при помощи отвёртки с прямым шлицем. Извлеките переключатель вкл./выкл., используя отвёртку. Раскрутите болты на верхней крышке и снимите крышку при помощи отвёртки с прямым шлицем. Это обнажит батареи.

3. Обрежьте кусачками провода, ведущие к батарее.

4. Достаньте батарею из изделия. Утилизируйте в специально отведенном месте.

## **ГАРАНТИЯ**

Если возникли какие-то проблемы с товаром, повреждения, недокомплект или не работает.

Пожалуйста, не спешите оставлять негативный отзыв.

С нами можно связаться любым удобным способом, мы обязательно ответим!

С Уважением, команда FELFR!

 +79165723093     uqas.official@gmail.com     @uqas\_support

## **НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ**

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами: отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

# FELFRI



СДЕЛАНО В КИТАЕ