

FELFRI

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ УТЮГ

IR-01

2200Вт
Мощность

320мл
Емкость бака



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании утюга следует всегда соблюдать основные меры предосторожности:

- Убедитесь, что потребляемая мощность соответствует мощности, указанной на заводской табличке.
- Используйте утюг по мере необходимости и только так, как описано в руководстве по эксплуатации.
- При использовании любого электроприбора вблизи детей необходим тщательный присмотр за ними. Не оставляйте утюг без присмотра, когда он нагрет, подключен к сети или лежит на гладильной доске. Ожоги могут возникнуть при соприкосновении с горячими металлическими деталями утюга, горячей водой или паром.
- Храните утюг в недоступном для детей месте.
- Обязательно отключите утюг от электросети перед следующими действиями:
 1. Очистка
 2. Заполнение водой или опорожнение резервуара для воды
 3. Сразу после использования
- Никогда не пользуйтесь утюгом с поврежденным шнуром питания или штепсельной вилкой, а также после того, как он упал или был поврежден каким-либо иным образом. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте утюг, отнесите его квалифицированному специалисту для осмотра и ремонта.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте утюг в воду или любую другую жидкость.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы должным образом. Дети не должны играть с этим электроприбором. Очистка и уход, которые должны выполняться потребителем, не могут производиться детьми без присмотра взрослых.
- Если поврежден шнур питания, то его следует заменить силами компании-производителя, сервисного агента или лиц, имеющих необходимую квалификацию, во избежание опасности поражения электрическим током.
- Утюг нельзя оставлять без присмотра, пока он подключен к электросети.
- Перед заполнением водой резервуара для воды необходимо вынуть пробку из выпускного отверстия на носике утюга.
- Утюг необходимо использовать и ставить на устойчивую поверхность.
- Устанавливая утюг на подставку под утюг, убедитесь, что поверхность, на которую установлена подставка, устойчива.
- Не используйте утюг, если его уронили, есть видимые признаки повреждений или из него протекает вода.
- Поместите утюг и сетевой шнур питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет, когда он включен или остывает.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Обычно при первом использовании образуется небольшое количество дыма или запах, который быстро исчезнет.
- При первом использовании функции отпаривания не направляйте пар на белье, так как в выходные отверстия для пара может попасть мусор.

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с Вашим новым паровым утюгом.

Перед первым применением утюга сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

- A – распылительная форсунка
- B – заливная горловина для наполнения резервуара для воды водой
- C – регулятор интенсивности подачи пара
- D – кнопка выброса пара
- E – кнопка распыления воды
- F – защита шнура питания
- G – шкала регулировки температуры
- H – резервуар для воды
- I – подошва утюга
- J – юбка

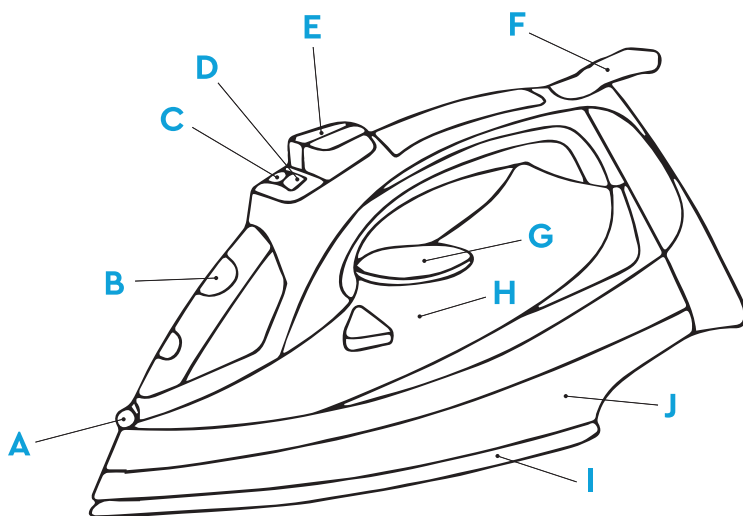

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность: 2200 Вт

Емкость бака: 320 мл

Паровой удар: 150 гр/мин

Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц

Вращающийся шнур на 360°

Керамическое покрытие

Функция самоочистки

Подходит для всех типов ткани

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

- Рекомендуем использовать дистиллированную воду.
- Убедитесь, что как ручка регулировки подачи пара и диск регулировки температуры находятся в положении «ВЫКЛ» ("OFF").
- Держите утюг вертикально, чтобы входное отверстие для наполнения водой находилось в горизонтальном положении.
- Заливайте воду через отверстие горловины для наполнения, пока уровень воды не достигнет отметки «МАКС» ("MAX"), указанной на боковой стороне утюга, и никогда не заливайте воду выше этой отметки.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Следуйте инструкциям по глажению, указанным на этикетке одежды. Если инструкции нет, но вы знаете тип ткани, то ознакомьтесь со следующей таблицей.

Примечание. Если изделие состоит из различных видов тканей, всегда выбирайте температуру, необходимую для самых деликатных тканей

Ткань	Положение регулятора температуры	Необходимая температура
Синтетические ткани	•	Низкая температура
Шелк, шерсть	••	Средняя температура
Хлопок, лен	•••	Высокая температура

ГЛАЖЕНИЕ С ОТПАРИВАНИЕМ

- Установите утюг в вертикальное положение и установите регулятор температуры на минимальный нагрев/низкую температуру.
- Вставьте штепсельную вилку в розетку электросети, а затем поверните регулятор температуры в положение «высокая температура». Загорится контрольный световой индикатор, указывающий на включенный нагрев утюга.
- Контрольный световой индикатор погаснет, когда будет достигнута заданная температура, после чего утюг готов к применению.
- Во время глажения контрольный световой индикатор на утюге автоматически включается/выключается, поскольку термостат поддерживает заданную температуру (можете продолжать глажение при включенном световом индикаторе).
- Поверните ручку регулировки интенсивности подачи пара в нужное положение.
- Пар образуется, как только утюг оказывается в горизонтальном положении.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ

- Нажмите кнопку распыления воды, чтобы распылять воду на одежду по мере необходимости.
Примечание. При использовании функции распыления воды убедитесь, что в резервуаре для воды имеется достаточное количество воды, и, возможно, Вам придется несколько раз нажать кнопку распыления при первом использовании утюга для приведения в действие функцию распыления.

ГЛАЖКА СТРУЕЙ ПАРА ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГЛАЖКА ПАРОМ

- Нажмите кнопку подачи пара для создания мощной струи пара, которая может проникать сквозь волокна ткани и разглаживать самые сложные и жесткие складки. Подождите несколько секунд перед повторным нажатием на эту кнопку.
- Периодически нажимая кнопку подачи пара, Вы также можете гладить в вертикальном положении (занавески, развешанную одежду и т.п.).

Примечание. Функцию подачи пара можно использовать только при высокой температуре.

Прекратите глажение, когда загорится контрольный световой индикатор, а затем возобновляйте глажение только после того, как контрольный световой индикатор погаснет.

СУХАЯ ГЛАЖКА

Для глажки без пара следуйте инструкциям в разделе «глажка с паром», однако ручка регулировки подачи пара должна оставаться в положении «ВЫКЛ.» (без подачи пара).

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ

Функция самоочистки позволяет очищать внутреннюю поверхность подошвы, удаляя загрязнения.

Рекомендуем использовать самоочистку после 10–15 раз использования утюга.

- Установите поворотную ручку регулировки подачи пара в положение 0 (без подачи пара).
- Наполните резервуар для воды до максимального уровня.
- Установите регулятор температуры на максимальное значение и подождите, пока не погаснет контрольный световой индикатор.
- Выньте штепсельную вилку из розетки электросети и нажимайте кнопку самоочистки до тех пор, пока кипящая вода и пар не выйдут наружу вместе с загрязнениями.
- Когда подошва остынет, протрите ее влажной тканью.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- После использования поднимите утюг, повернув горловиной заливного отверстия вниз, чтобы слить оставшуюся воду из резервуара для воды.
- Вставьте штепсельную вилку в розетку электросети и установите регулятор температуры в положение «МАКС» ("MAX") на 1–2 минуты, чтобы испарились остатки воды, а затем отключите утюг от сети и дайте ему остыть перед хранением.
- Когда вы закончили процесс глажения, переведите регулятор подачи пара в положение «выкл.», а затем отключите прибор от сети.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешается оставлять утюг без присмотра, когда штепсельная вилка подключена к электрической розетке.

При повреждении шнура питания обратитесь для выполнения ремонта в сервисный центр.

В случае любого ремонта, замены шнура питания или штепсельной вилки, а также регулировки, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом или отнесите электроприбор в сервисный центр.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если возникли какие-то проблемы с товаром, повреждения, недокомплект или не работает.

Пожалуйста, не спешите оставлять негативный отзыв.

С нами можно связаться любым удобным способом, мы обязательно ответим!

С Уважением, команда FELFRI!



+7 (916) 572 30 93



uqas.official@gmail.com



@uqas_support



FELFRI.RU

Гарантия 1 год. Срок эксплуатации 3 года.

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами: отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

Утилизация после завершения срока службы

Сотрудничайте с организацией по охране окружающей среды!

Запомните и следуйте местным регламентам: сдайте в центр утилизации электрооборудования для надлежащей переработки.



Правила и условия хранения и транспортировки

Храните в сухом, недоступном для детей месте.

- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 0°C до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

Месяц и год изготовления:

Информация о месяце и годе изготовления указана на упаковке.

Обязательная маркировка:

Устройство имеет маркировку ЕАС, соответствующую нормам и стандартам Таможенного союза.

150
ГР/МИН

**Паровой
удар**



**Функция
самоочистки**



**Керамическое
покрытие**



**Вертикальное
отпаривание**

Электрический паровой утюг

Модель: IR-01

Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц

Мощность: 2200 Вт

Емкость бака: 320 мл

Вращающийся шнур: 360°

Паровой удар: 150 гр/мин

Керамическое покрытие

Функция самоочистки

Подходит для всех типов ткани

ЕАС **CE** **RoHS**



Сделано в Китае

